

MultiScanner® A200

Multifunction Wall Scanner

BEFORE YOU BEGIN

ZIRCON® STUD FINDERS WORK BY SENSING DENSITY CHANGES BEHIND THE WALL. OTHER OBJECTS CAN BE DETECTED ESPECIALLY IF THEY ARE VERY CLOSE TO THE WALL. **DO NOT ASSUME EVERYTHING DETECTED IS A STUD.**

- Always use a new 9V alkaline batteries with an extended expiration date at least 3 years beyond the current date. Match battery direction to image inside of battery cavity.

- Do not rely exclusively on the scanner to locate items behind a surface. Use other information to help locate such items before penetrating the surface, including construction plans, visible points of entry of pipes, and wiring into walls such as in a basement, and standard stud-spacing practices.

- Always start your scan in StudScan Mode which scans through surfaces up to 19 mm deep. Scanning in DeepScan® Mode may detect an object further behind the wall that may or may not be a stud.

- Always scan for studs at several different heights on the wall and mark the location of every target indicated by the stud finder. This is called "mapping the wall." Pipes and other objects will likely not give consistent readings from floor to ceiling, like a stud would.

- Readings should always be consistent and repeatable.

- Zircon stud finders are recommended for interior use only.

- Studs normally run from floor to ceiling, except above and below windows, and above doors.

- Other objects commonly contained in walls, floors, or ceilings are water pipes, gas lines, firestops, and electrical wiring.

- Sensing depth and accuracy can vary depending on scanning environment conditions such as mineral content, moisture, texture and consistency of the wall materials.



- Always turn off power when working near electrical wires.

- Depending on the proximity of electrical wiring or pipes to the wall surface, the scanner may detect them in the same manner as studs. Caution should always be used when nailing, cutting, or drilling in walls, floors, and ceilings that may contain these items.

- Studs and joists are normally spaced 40 or 60 cm apart on centre, are normally 38 mm wide, and may be separated by firestops. Anything closer together, or of a different width, may not be a stud or joist.

TROUBLESHOOTING & CONSTRUCTION TIPS

SITUATION	LIKELY CAUSE	SOLUTION
Scanner detects objects other than studs in StudScan Mode or finds more studs than should be there.	Electrical wiring and metal or plastic pipes may be near or touching the back of the wall surface.	<ul style="list-style-type: none"> Scan the area in Metal Scan Mode to determine if metal is present. Check for other studs equally spaced to either side at 30, 40, or 60 cm, or check for the same stud at spots directly above or below the first scan area. Standard studs measure approximately 38 mm between edges. Anything larger or smaller is likely not a stud (unless near door or window).
Difficulty detecting metal.	Scanner was calibrated over metal object or metal object is too deep or too small.	<ul style="list-style-type: none"> The scanner may have been calibrated over a metal object, reducing sensitivity. Try calibrating in another location. Scan in both horizontal and vertical directions. Metal sensitivity is increased when metal object is parallel to sensor (located under the Zircon logo).
Metal object reading appears wider than actual size.	Metal has a greater density than wood.	To reduce sensitivity in Metal Mode, recalibrate scanner over either of first two marks (see steps under SCAN FOR METAL).
Constant readings of studs near windows and doors.	Multiple studs are in use.	Double and triple studs are sometimes used around doors and windows. Headers are used above them. Detect outer edges so you know where to begin.
Electrical wires suspected but none detected.	Wires are shielded by a metal conduit, braided wire or metallic wall covering.	Use Metal Scan Mode to scan for metal, wire, or metal conduit.
	Wires deeper than 50 mm from the surface might not be detected.	If there is an outlet switch, turn it to ON position while scanning, but turn OFF when working near the wires. Use extra caution if the area has plywood, thick wood backing behind drywall, or walls that are thicker than normal.
	Wires may not be live.	Plug a lamp into the outlet and turn it on to test whether wires are live.
Low Battery Indicator flashes and scanner does not operate.	Low battery.	Install new a 9V alkaline battery with an extended expiration date.

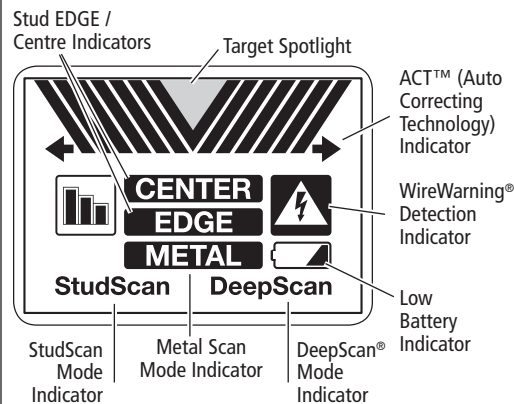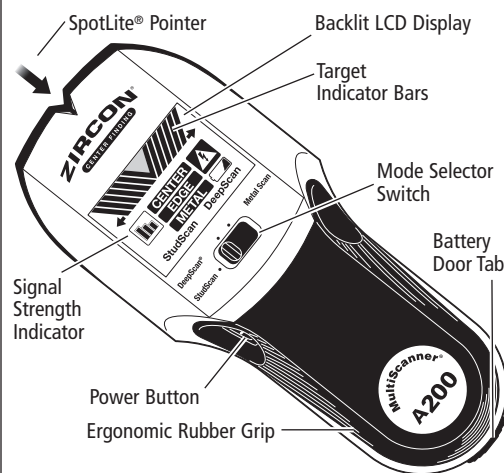

3 scanning modes:


- **StudScan** locates centre and edges of stud (wood or metal) up to 19 mm deep
- **DeepScan** locates centre and edges of stud up to 38 mm deep
- **Metal Scan** locates ferrous (magnetic) metal, such as steel, up to 75 mm deep, and non-ferrous (non-magnetic) metal, such as copper, up to 38 mm deep

WireWarning Detection automatically detects and alerts for live, unshielded AC (alternating current) wires in all modes. When AC voltage is detected, the WireWarning Detection Indicator shows on the display.

INSTALL 9-VOLT BATTERY

Always use a new 9V alkaline battery with an extended expiration date at least 3 years beyond the current date.

Low Battery Indicator will flash when battery charge is too low for scanner to function properly.

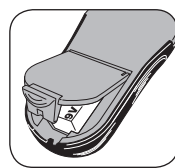

WARNING Do not rely exclusively on the scanner to locate items behind a surface. Use other information to help locate items before penetrating the surface, including construction plans, visible points of entry of pipes and wiring into walls such as in a basement, and standard stud-spacing practices.

SELECT MODE / POWER UP

Move Mode Selector Switch to desired mode: **StudScan**, **DeepScan**, or **Metal Scan**.

To activate scanner, press and hold Power Button. If button is not pressed and held, unit shuts off.

FIND A STUD

For best results, hold the scanner as shown (Figure A) and move slowly when scanning. **Do not touch the surface during calibration or scan.**

1. Set mode to StudScan.

2. Hold scanner flat against wall, then press and hold Power Button. In 1 – 2 seconds, the unit will calibrate. A short beep confirms that calibration is complete. **DO NOT MOVE SCANNER DURING CALIBRATION.**

3. While holding down the Power Button, slide the scanner slowly along the wall. When scanner finds the edge of a stud, EDGE displays. (Figure B)

4. Continue sliding. When scanner finds the centre of a stud, Centre displays, light illuminates, 3 bars show signal strength, and a buzzer sounds. (Figure C)

NOTE: If only two signal bars show (Figure D), stud may be too deep. Select DeepScan Mode, and repeat scan.

Scanner automatically recalibrates when in use. If arrows appear on the display (Figure E), the scanner was calibrated too close to a stud then moved away. This is **ACT (Auto Correcting Technology)**.

SCAN IN DEEPCAN MODE

DeepScan can detect studs up to 38 mm deep. To scan for deeper studs, or for use with thicker walls:

1. Set mode to DeepScan.
2. Repeat steps 2 – 4 under FIND A STUD.

SCAN FOR METAL

Use Metal Scan Mode to determine if the stud found is wood or a metal stud or pipe.

1. Set mode to Metal Scan.
2. For maximum sensitivity, press and hold Power Button. Hold the scanner away from the surface until a short beep confirms calibration is complete, then place against the surface to be scanned.

3. While continuing to hold Power Button, slide the scanner slowly against the wall. **Mark the spot** where the most middle bars display. For a strong read, the scanner will light up and a steady beep will sound. (Figure F)

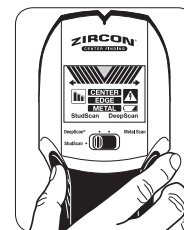
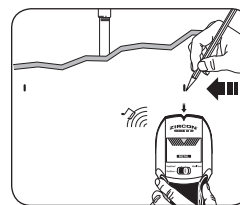


Figure A

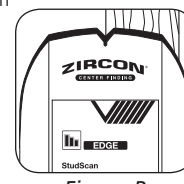


Figure B

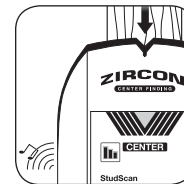


Figure C

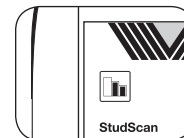


Figure D

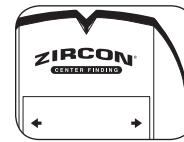


Figure E

4. Continue sliding in same direction until bars reduce, then reverse direction. **Mark the spot** where the display bars peak. The midpoint between the two marks is the location of the metal object.

NOTE: If the unit indicates a large area of metal, refine the scan to more accurately find the centre.

REFINE THE METAL SCAN

1. Release Power Button, then position the scanner over one of the previous marks. This will reset to a lower sensitivity and narrow the scan area. (Figure G)

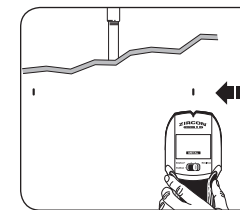


Figure G

2. Press and hold Power Button, then repeat 3 and 4 under SCAN FOR METAL.

3. Repeat as needed for increased accuracy. (Figure H)

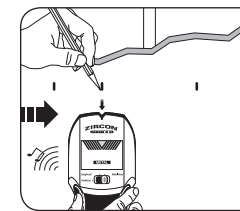


Figure H

NOTE: If any bars display, metal is present. Small targets may only show one or two bars, and the scanner may not be able to locate the centre of the metal.

WARNING DO NOT ASSUME THERE ARE NO LIVE ELECTRICAL WIRES IN THE WALL. DO NOT TAKE ACTIONS THAT COULD BE DANGEROUS IF THE WALL CONTAINS A LIVE ELECTRICAL WIRE. ALWAYS TURN OFF THE ELECTRICAL, GAS, AND WATER SUPPLIES BEFORE PENETRATING A SURFACE. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND/OR SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

WIREWARNING DETECTION

The Zircon® WireWarning Detection feature works continuously in all modes. When live, unshielded AC voltage is detected, the WireWarning Detector Indicator shows. If scanning begins over a live AC wire, the Indicator will flash continuously.

Use extreme caution under these circumstances, or whenever live AC wiring is present.

WARNING THE SCANNER MAY NOT DETECT LIVE CURRENT IF WIRES ARE MORE THAN 50 mm BELOW THE SCANNED SURFACE, IN CONCRETE, ENCASED IN CONDUIT, BEHIND A PLYWOOD SHEAR WALL OR METALLIC WALL COVERING, OR IF MOISTURE IS PRESENT IN THE ENVIRONMENT OR SCANNED SURFACE.

LIMITED 2 YEAR WARRANTY

Zircon Corporation, ("Zircon") warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for two years from the date of purchase. Any in-warranty defective product returned to the place of purchase with proof of purchase date will be replaced at retailer's option. This warranty is limited to the electronic circuitry and original case of the product and specifically excludes damage caused by abuse, unreasonable use or neglect. This warranty is in lieu of all other warranties, express or implied, and no other representations or claims of any nature shall bind or obligate Zircon. Any implied warranties applicable to this product are limited to the two year period following its purchase.

WORKING WITH DIFFERENT MATERIALS

Wallpaper This scanner functions normally on walls covered with wallpaper or fabric, unless the materials are metallic foil, contain metallic fibers, or are still wet after application. Wallpaper may need to dry for several weeks after application.

Freshly painted walls Paint may take a week or longer to dry after application. If it is difficult to locate a stud in StudScan Mode on dry or freshly-dried paint, switch to Metal Scan Mode to locate the nails or drywall screws holding drywall to the studs.

Lath and plaster Due to irregularities in plaster thickness, it is difficult for this scanner to locate studs in either stud-scanning mode. Switch mode to Metal Scan Mode to locate the nail heads holding wood lath to the studs. If the plaster has metal mesh reinforcement, the scanner will be unable to detect studs through that material.

Highly textured walls or acoustic ceilings When scanning a ceiling or wall with an uneven surface, place thin cardboard on the surface to be scanned and scan over the cardboard in DeepScan Mode. If irregular scanning results are received, switch to Metal Scan Mode to locate nails or drywall screws that line up vertically where a stud or joist is positioned.

Wood flooring, subflooring, or gypsum drywall over plywood sheathing Use DeepScan Mode and move the scanner slowly. The Signal Strength Indicator may only display one or two bars when the scanner locates a stud through a thick surface.

This scanner cannot scan for wood studs and joists through carpet and padding. In problematic situations, try using Metal Scan Mode to locate nails or screws that may line up vertically or horizontally where a stud or joist is respectively positioned.

NOTE: Sensing depth and accuracy can vary depending on scanning environment conditions such as mineral content, moisture, texture, and consistency of the wall materials.

Electrical wiring and pipes Depending on the proximity of electrical wiring or pipes to the wall surface, the scanner may detect them in the same manner as studs. Caution should always be used when nailing, cutting, or drilling in walls, floors, and ceilings that may contain these items.

Studs and joists are normally spaced 40 or 60 cm apart on centre, and are 38 mm wide. Anything closer together, or of a different width, may not be a stud or joist.

IN NO EVENT WILL ZIRCON BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THIS PRODUCT.

uk.zircon.com
info@zircon.com

©2019 Zircon Corporation • P/N 69520 • Rev B 03/19
ACT, DeepScan, MultiScanner, SpotLite, WireWarning, and Zircon are registered trademarks or trademarks of Zircon Corporation.

DE MultiScanner® A200 Multifunktionaler Wandscanner

VOR DER INBETRIEBNAHME

ZIRCON®-ORTUNGSGERÄTE ARBEITEN DURCH ERKENNUNG VON DICHTÄNDERUNGEN HINTER DER WAND. ANDERE GEGENSTÄNDE KÖNNEN ENTDECKT WERDEN - INSBESONDERE WENN SIE DER WAND SEHR ÄHNLICH SIND. **VERLASSEN SIE SICH DAHER NICHT AUSSCHLIESSLICH AUF DAS ORTUNGSGERÄT UM BALKEN ODER ANDERE OBJEKTE ZU LOKALISIEREN.**

- Verwenden Sie eine neue 9-Volt-Alkaline-Batterie mit einem erweiterten Verfallsdatum von mindestens 3 Jahren nach dem aktuellen Datum. Legen Sie die Batterie wie im Batteriefach abgebildet ein.

- Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf den Detektor, um Gegenstände hinter der gescannten Oberfläche zu lokalisieren. Ziehen Sie andere Informationsquellen zu Rate, um Gegenstände zu lokalisieren, bevor Sie in die Oberfläche eindringen. Solche zusätzlichen Quellen umfassen Baupläne, sichtbare Eintrittspunkte von Rohren und Verdrahtungen in Wänden (wie z.B. in einem Keller) und standardisierte Balkenabstände.

- Beginnen Sie Ihren Scan immer im StudScan-Modus, der Flächen bis zu einer Tiefe von 19 mm scannt. Scannen im DeepScan®-Modus kann Objekte hinter der Wand erkennen, die ein Balken sein können oder nicht.

- Suchen Sie immer nach Balken in verschiedenen Höhen an der Wand und markieren Sie die Position jedes Ziels, das vom Studfinder angezeigt wird. Dies wird "Mapping the Wall" genannt. Rohre und andere Objekte geben wahrscheinlich keine durchgängigen Messwerte vom Boden bis zur Decke, wie es bei einem Balken der Fall ist.

- Messwerte sollten immer konsistent und wiederholbar sein.

- Zircon Stud Finder werden nur für den Innengebrauch empfohlen.

- Balken laufen normalerweise vom Boden bis zur Decke, außer über und unter Fenstern und über Türen.

- Andere Objekte, die üblicherweise in Wänden, Böden oder Decken enthalten sind, sind Wasserleitungen, Gasleitungen und elektrische Leitungen.

- Die Erkennungstiefe und/oder -genauigkeit können je nach Umgebungsbedingungen des Scanners wie z.B. Mineralgehalt, Feuchtigkeit, Textur und Konsistenz der Wandmaterialien, variieren.


- Schalten Sie den Strom immer aus, wenn Sie in der Nähe von elektrischen Leitungen arbeiten.

- Abhängig vom Abstand der elektrischen Leitungen oder Rohre zur Wandoberfläche kann der Scanner diese als Balken erkennen. Beim Nageln, Schneiden oder Bohren in Wände, Böden und Decken, die diese Materialien enthalten könnten, sollten Sie daher stets Vorsicht walten lassen.

- Balken und Träger haben normalerweise einen Abstand (von Balkenmittelpunkt zu Balkenmittelpunkt) von 40 oder 60 cm, sind normalerweise 38 mm breit und können durch Feuersperren getrennt sein. Alles, was näher beieinander ist oder eine andere Breite hat, ist möglicherweise kein Balken oder Träger.

FEHLERBEHEBUNG & KONSTRUKTIONSTIPPS

SITUATION	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Der Scanner erkennt im StudScan-Modus andere Objekte als Balken oder findet mehr Balken, als vorhanden sein sollten.	Elektrische Leitungen und Metall- oder Kunststoffrohre können sich in der Nähe der Wandoberfläche befinden oder diese berühren.	<ul style="list-style-type: none"> Scannen Sie den Bereich in Metall-Scan- und / oder AC-Scan-Modus, um festzustellen, ob Metall oder spannungsführende Leitungen vorhanden sind. Überprüfen Sie, ob auf jeder Seite in Abständen von 30, 40 oder 60 cm andere Balken vorhanden sind, oder prüfen Sie, ob an den Punkten direkt über oder unter dem ersten Scanbereich der gleiche Balken vorhanden ist. Standardbalken messen ca. 38 mm zwischen den Kanten. Alles, was größer oder kleiner ist, ist wahrscheinlich kein Balken (außer in der Nähe einer Tür oder eines Fensters).
Schwierigkeiten beim Erkennen von Metall.	Der Scanner wurde über einem Metallgegenstand kalibriert oder das Metallobjekt ist zu tief oder zu klein.	<ul style="list-style-type: none"> Der Scanner wurde möglicherweise über einem Metallobjekt kalibriert, wodurch die Empfindlichkeit verringert wird. Versuchen Sie, das Gerät an einem anderen Ort zu kalibrieren. Scannen Sie sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung. Die Metallempfindlichkeit ist erhöht, wenn das Metallobjekt parallel zum Sensor ist (unter dem Zircon-Logo).
Das detektierte Metallobjekt erscheint breiter als das tatsächliche Objekt.	Metall hat eine größere Dichte als Holz.	Um die Empfindlichkeit im Metall-Modus zu verringern, kalibrieren Sie den Scanner erneut über eine der beiden ersten Markierungen (siehe Schritte unter "NACH METALL SUCHEN").
Konstante Anzeige von Balken in der Nähe von Fenstern und Türen.	Es sind mehrere Balken vorhanden.	Zwei- und Dreifachbalken werden manchmal um Türen und Fenster herum verwendet. Finden Sie die äußersten Kanten, um zu wissen, wo Sie mit dem weiteren Scannen beginnen sollten.
Es werden spannungsführende Leitungen vermutet, aber nicht detektiert.	Die Kabel werden durch ein Metallrohr, ein Drahtgeflecht oder eine metallische Wandverkleidung abgeschirmt.	Verwenden Sie den Metall-Scanmodus, um nach Metall, Drähten oder Metallrohren zu suchen.
	Kabel, die tiefer als 50 mm unter der Oberfläche liegen, werden möglicherweise nicht erkannt.	Wenn eine schaltbare Steckdose vorhanden ist, schalten Sie sie während des Scannens in die Position "AN", schalten Sie sie jedoch aus, wenn Sie in der Nähe von Kabeln/Leitungen arbeiten. Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn der Bereich Sperrholz, dicke Holzunterlagen hinter Trockenbau oder Wände, die dicker als üblich sind, enthält.
Kabel führen momentan möglicherweise keinen Strom.	Stecken Sie eine Lampe in die Steckdose und schalten Sie sie ein, um zu prüfen, ob die Kabel unter Spannung stehen.	
Die Batteriestandsanzeige blinkt und das Werkzeug funktioniert nicht.	Niedriger Batteriestand.	Installieren Sie eine neue 9-Volt-Alkaline-Batterie mit einem erweiterten Verfallsdatum.

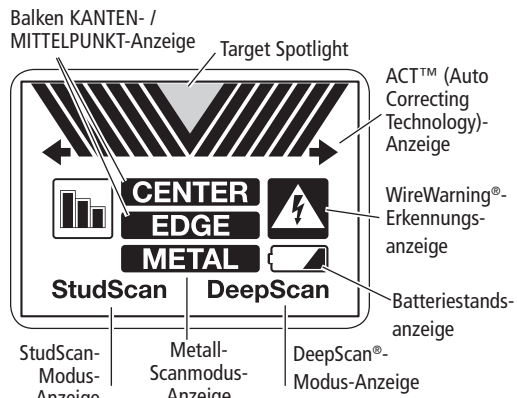

3 Scanmodi:

• **Der StudScan-Modus** lokalisiert den Mittelpunkt und die Kanten von Holz- oder Metallbalken bis zu einer Tiefe von 19 mm

• **Der DeepScan-Modus** lokalisiert den Mittelpunkt und die Kanten von Balken bis zu einer Tiefe von 38 mm

• Im **Metall-Scanmodus** können Eisenmetalle (magnetisch), wie z.B. Stahl, bis zu einer Tiefe von 75 mm und Nichteisenmetalle (non-magnetisch), wie z.B. Kupfer bis zu einer Tiefe von 38 mm lokalisiert werden.

Die **WireWarning Detektion** erkennt in allen Modi spannungsführende, nicht-abgeschirmte Wechselstrom-Kabel und alarmiert automatisch. Wenn eine Wechselspannung erkannt wird, wird die Anzeige für die WireWarning-Detektion auf dem Display.

INSTALLATION EINER 9-VOLT-BATTERIE

Verwenden Sie eine neue 9-Volt-Alkaline-Batterie mit einem erweiterten Verfallsdatum von mindestens 3 Jahren nach dem aktuellen Datum. Legen Sie die Batterie wie im Batteriefach abgebildet ein.



Die **Batteriestandsanzeige** blinkt, wenn der Akku zu schwach ist, um eine ordnungsgemäße Funktion des Scanners sicher zu stellen.

⚠️ WARNUNG Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf den Scanner, um Objekte hinter einer Oberfläche zu lokalisieren. Verwenden Sie andere Informationen, um Objekte vor dem Bohren o.ä. in die Oberfläche zu lokalisieren, einschließlich Konstruktionsplänen, sichtbaren Einmündungspunkten von Rohren und Leitungen in Wänden, z. B. in einem Kellergeschoss, und Standardmethoden zur Abstandsmessung.

MODUS WÄHLEN / EINSCHALTEN

Bewegen Sie den Wahlschalter auf den gewünschten Modus: **Stud-Scan, DeepScan, oder Metall- Scan.**

Um den Scanner zu aktivieren, halten Sie die Power-Taste gedrückt. Wenn die Taste nicht gedrückt und gehalten wird, schaltet sich das Gerät aus.

FINDEN SIE EINEN BALKEN

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, halten Sie den Scanner wie in der (Abbildung A) gedrückt und bewegen Sie ihn beim Scannen langsam. **Berühren Sie nicht die Oberfläche während der Kalibrierung oder des Scans.**

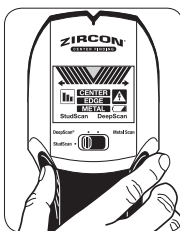


Abbildung A

1. Stellen Sie den Modus auf Stud-Scan.
2. Halten Sie den Scanner flach gegen die Wand und drücken und halten Sie die POWER-Taste. Das Gerät kalibriert innerhalb von 1 – 2 Sekunden. Ein kurzer Piepton bestätigt, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist. **DER SCANNER DARF WÄHREND DER KALIBRIERUNG NICHT VERSCHOBEN WERDEN.**



Abbildung B

3. Halten Sie die POWER-Taste gedrückt und lassen Sie den Scanner langsam über die Wand gleiten. Wenn das Werkzeug die Kante eines Balkens findet, wird "EDGE" im Display angezeigt. (Abbildung B)

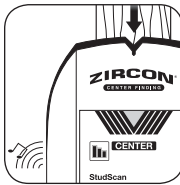


Abbildung C

4. Lassen Sie das Gerät weiterhin über die Wand gleiten. Wenn der Scanner die Mitte eines Balkens findet, wird "CENTER" im Display angezeigt, das Licht leuchtet, 3 Balken zeigen die Signalstärke an und ein Audiosignal ertönt. (Abbildung C)

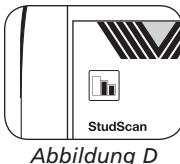


Abbildung D

HINWEIS: Wenn nur zwei Signalbalken angezeigt werden (Abbildung D), kann der Balken zu tief liegen. Wählen Sie den DeepScan-Modus und wiederholen Sie den Scanvorgang.



Abbildung E

Der Scanner kalibriert sich automatisch neu, wenn er verwendet wird. Wenn auf dem Display Pfeil angezeigt werden (Abbildung E), wurde der Scanner zu nahe an einem Balken kalibriert und dann wegbewegt. Dies ist die **AC-Technologie (Auto Correcting Technology).**

SCANNEN IM DEEPSKAN-MODUS

Mit DeepScan können Balken bis zu einer Tiefe von 38 mm erkannt werden. Um nach tieferen Balken zu suchen oder mit dickeren Wänden zu arbeiten:

1. Stellen Sie den Modus auf DeepScan.
2. Wiederholen Sie die Schritte 2 – 4 unter FINDEN SIE EINEN BALKEN.

NACH METALL SUCHEN

Verwenden Sie Metall-Scan-Modus, um festzustellen, ob es sich bei dem gefundenen Balken um Holz handelt oder ob es sich um einen Metallbalken oder ein Metallrohr handelt.

1. Stellen Sie den Modus auf Metal-Scan.

2. Um die maximale Empfindlichkeit zu erreichen, halten Sie die POWER-Taste gedrückt. Halten Sie den Scanner von der Oberfläche fern, bis ein kurzer Signalton die Kalibrierung bestätigt und platzieren Sie ihn dann an der zu scannenden Oberfläche.

3. Halten Sie die POWER-Taste gedrückt und lassen Sie den Scanner langsam über die Wand gleiten. **Markieren Sie die Stelle**, an der die meisten mittleren Balken angezeigt werden. Zum besseren Erkennen leuchtet der Scanner auf und ein stetiger Signalton ertönt. (Abbildung F)

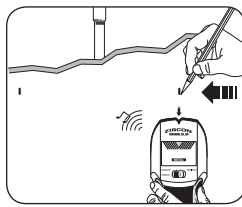


Abbildung F

4. Fahren Sie in die gleiche Richtung bis sich die Balken verringern und kehren Sie dann die Richtung um.

Markieren Sie die Stelle, an der die Anzeigebalken den stärksten Ausschlag erreichen. Im Mittelpunkt zwischen den beiden Markierungen befindet sich das Metallobjekt.

HINWEIS: Wenn das Gerät Metall über einen großen Bereich hinweg anzeigt, verfeinern Sie den Scan, um den Mittelpunkt genauer bestimmen zu können.

VERFEINERN DES METALL-SCANS

1. Lassen Sie die POWER-Taste los und positionieren Sie dann den Scanner über einer der vorherigen Markierungen. Dies führt zu einer niedrigeren Empfindlichkeit und grenzt den Scanbereich ein. (Abbildung G)

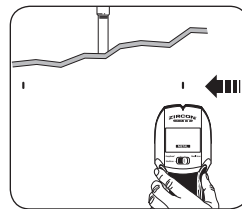


Abbildung G

2. Halten Sie die POWER-Taste gedrückt und wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 unter dem Punkt "NACH METALL SUCHEN."

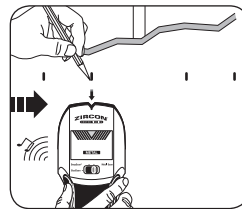


Abbildung H

3. Wiederholen Sie diesen Vorgang so häufig wie nötig, um die Genauigkeit zu erhöhen. (Abbildung H)

HINWEIS: Wenn Balken angezeigt werden, ist Metall vorhanden. Kleine Objekte oder Ziele tief unter der Oberfläche zeigen möglicherweise nur zwei oder vier Balken an und der Scanner ist möglicherweise nicht in der Lage, den Mittelpunkt des Metalls zu lokalisieren.

⚠️ WARNUNG GEHEN SIE NICHT DAVON AUS, DASS SICH KEINE STROMFÜHRENDE

ELEKTRISCHEN KABEL IN DER WAND BEFINDEN. TUN SIE NICHTS, WAS GEFÄHRLICH SEIN KÖNNTE, WENN SICH EIN STROMFÜHRENDES ELEKTRISCHES KABEL IN DER WAND BEFINDET. SCHALTEN SIE IMMER DIE STROM-, GAS- UND WASSERVERSORGUNG AB, BEVOR SIE IN DIE WAND BOHREN ODER SCHAUBEN ETC. EINE MISSACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU STROMSCHLAG, FEUER, UND/ODER SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER BESCHÄDIGUNGEN IHRES EIGENTUMS FÜHREN.

WIREWARNING DETEKTION

Die Zircon® WireWarning Detektions-Funktion arbeitet kontinuierlich in allen Modi. Wenn eine spannungsführende, nicht abgeschirmte Wechselspannung erkannt wird, leuchtet die WireWarning-Erkennungsanzeige auf und das Display blinkt. Wenn der Scanvorgang über einem spannungsführenden, nicht-abgeschirmten Wechselstrom-Kabel beginnt, blinken die Indikator-Anzeige oder die mittleren Balken kontinuierlich im Display.

Seien Sie unter diesen Umständen besonders vorsichtig oder wann immer eine stromführende Wechselstromverkabelung vorhanden ist.

INGESCHRÄNKTE 2-JÄHRIGE GARANTIE

Zircon Corporation, ("Zircon") garantiert für 2 Jahre ab Kaufdatum, dass dieses Produkt keine Material- und Verarbeitungsmängel aufweist. Jedes defekte Produkt kann, mit dem entsprechenden beigefügten Nachweis zum Kaufdatum, innerhalb der Garantiefrist beim Händler retourniert werden. Der Händler hat das Optionsrecht das Gerät zu ersetzen. Diese Garantie beschränkt sich ausschließlich auf die elektronische Schaltungstechnik und das Original-Gehäuse des Gerätes und schließt ausdrücklich alle Schäden aus, die durch Missbrauch, falschen Gebrauch oder Nachlässigkeit verursacht wurden. Diese Garantie tritt an Stelle von allen anderen Gewährleistungen, ob direkt oder indirekt, dementsprechend bleibt Zircon frei von anderen Vertretungen oder Forderungen jeglicher Art verbindlich oder verpflichtend. Jegliche indirekte Gewährleistungen, die für dieses Produkt zutreffen, beschränken sich auf die 2-jährige Garantiefrist nach dem Erwerb.

⚠️ WARNUNG DER SCANNER KANN KEINEN WECHSELSTROM ERKENNEN, WENN DIE KABEL MEHR ALS 50 mm UNTER DER GESCANNTEN OBERFLÄCHE, IN BETON, IN ROHRLEITUNGEN, HINTER EINER SPERRHOLZSCHERWAND ODER METALLISCHEN WANDABDECKUNG LIEGEN ODER WENN FEUCHTIGKEIT IN DER UMGEBUNG ODER AUF DER GESCANNTEN OBERFLÄCHE VORHANDEN IST.

ARBEITEN MIT VERSCHIEDENEN MATERIALIEN

Tapete Dieser Scanner funktioniert normalerweise an Wänden, die mit Tapeten oder Stoff bedeckt sind, es sei denn, die Materialien sind Metallfolien, enthalten Metallfasern oder sind nach der Anwendung noch feucht. Die Tapete muss nach der Anbringung möglicherweise einige Wochen trocknen.

Frisch gestrichene Wände Das Trocknen kann nach der Anbringung eine Woche oder länger dauern. Wenn es schwierig ist, einen Balken im StudScan-Modus auf trockener oder frisch getrockneter Farbe zu lokalisieren, wechseln Sie in den Metall-Scan-Modus, um die Nägel oder Schnellbauschrauben zu finden, die die Trockenbauwände an den Balken halten.

Latten und Gips Aufgrund von Unregelmäßigkeiten in der Dicke des Gipses ist es für diesen Scanner schwierig, Balken im StudScan- und DeepScan-Modus zu lokalisieren. Schalten Sie den Modus auf "Metal-Scan", um die Nagelköpfe zu finden, die die Holzleiste mit dem Balken verbinden. Wenn der Putz eine Metallgitterverstärkung hat, kann der Scanner keine Balken durch dieses Material hindurch erkennen.

Stark strukturierte Wände oder Akustikdecken Wenn Sie eine Decke oder Wand mit einer unebenen Oberfläche scannen, legen Sie dünne Karton auf die zu scannende Oberfläche und scannen Sie den Karton im DeepScan-Modus. Wenn unregelmäßige Scan-Ergebnisse auftreten, wechseln Sie in den Metall-Scan-Modus, um Nägel oder Schnellbauschrauben zu finden, die vertikal dort ausgerichtet sind, wo ein Balken oder Träger positioniert ist.

Holzböden, Unterböden oder Gipskartonplatten über Sperrholzplatten Verwenden Sie den DeepScan-Modus und bewegen Sie den Scanner langsam. Der Signalstärkeindikator zeigt u.U. nur einige Balken an, wenn der Scanner einen Balken durch eine dicke Oberfläche lokalisiert.

Dieser Scanner kann nicht durch Teppich und Polsterung hindurch nach Holzbalken und Trägern suchen. In problematischen Situationen sollten Sie versuchen, mithilfe des Metal-Scan-Modus Nägel oder Schrauben zu finden, die vertikal oder horizontal an einer Stelle vorhanden sind, an der sich ein Balken oder Träger befindet.

HINWEIS: Die Erkennungstiefe und/oder -genauigkeit können je nach Umgebungsbedingungen des Scanners wie z.B. Mineralgehalt, Feuchtigkeit, Textur und Konsistenz der Wandmaterialien, variieren.

Elektrische Verkabelung und Rohre Abhängig von der Nähe der elektrischen Leitungen oder Rohre zur Wandoberfläche kann der Scanner diese u.U. auch als Balken erkennen. Beim Nageln, Schneiden oder Bohren in Wände, Böden und Decken, die diese Gegenstände enthalten könnten, sollte Sie immer Vorsicht walten lassen.

Balken und Träger sind normalerweise (von Balkenmittelpunkt zu Balkenmittelpunkt) 40 oder 60 cm voneinander entfernt und 38 mm breit. Alles, was näher beieinander ist oder eine andere Breite hat, ist vermutlich kein Balken oder Träger.

IN KEINEM FALLE IST ZIRCON HAFTBAR FÜR JEDLICHE SPEZIELLE, BEGLEITENDE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE DURCH DEN BESITZ, DIE VERWENDUNG ODER FEHLFUNKTION DIESES PRODUKTS ENTSTEHEN.

de.zircon.com
info@zircon.com

©2019 Zircon Corporation • P/N 69520 • Rev B 03/19
ACT, DeepScan, MultiScanner, SpotLite, WireWarning, und Zircon sind registrierte Warenzeichen oder Warenzeichen der Zircon Corporation.

MultiScanner® A200

Scanner Mural Multifonctions

AVANT DE COMMENCER

LES DÉTECTEURS DE MONTANTS ZIRCON® FONCTIONNENT PAR MESURE DES CHANGEMENTS DE DENSITÉ DERRIÈRE LES MURS. D'AUTRES OBJETS PEUVENT ÊTRE REPERÉS, EN PARTICULIER S'ILS SONT PRÈS DU MUR. **NE PARIEZ PAS QUE TOUT OBJET DÉTECTÉ EST UN MONTANT.**

- Utilisez toujours une pile 9 V alcaline neuve avec date de péremption éloignée de plus de 3 ans de la date de l'achat. Respectez les polarités de la pile indiquées dans son compartiment.

- Ne vous fiez pas uniquement au scanner pour localiser de tels objets derrière une surface. Pour aider à la localisation des objets avant de pénétrer une surface, utilisez d'autres informations comme les plans de construction, les points d'entrée visibles de tuyaux et câblages dans les soubassements et les standards d'écartement des montants.

- Débutez toujours une analyse en mode StudScan qui analyse jusqu'à 19 mm de profondeur. Scanner en mode DeepScan® peut détecter des objets plus loin derrière la surface qui peuvent être des montants ou non.

- Analysez toujours le mur à plusieurs hauteurs et marquez la position de chaque cible trouvée par le détecteur. Ceci s'appelle "cartographier le mur." Tuyaux et objets divers ne donneront probablement pas du sol au plafond des lectures aussi cohérentes qu'un montant.

- Les lectures doivent toujours être cohérentes et répétables.

- Les scanners Zircon sont recommandés pour utilisation en intérieur seulement.

- Les montants vont normalement du plancher au plafond, sauf au-dessus et en-dessous des fenêtres et au-dessus des portes.

- D'autres objets habituellement contenus dans les murs, planchers ou plafonds, sont des tuyaux d'eau, des conduites de gaz et des câblages électriques.

- La perception de profondeur et la précision peuvent varier en fonction des conditions environnementales telles que le contenu minéral, l'humidité, la texture et la consistance des matériaux du mur.



- Coupez toujours le courant pour travailler près de fils électriques.

- Dépendant de la proximité avec la surface du mur de fils électriques ou de tuyaux, le scanner peut les détecter comme s'ils étaient des montants. Il faut toujours faire attention en clouant, coupant ou perçant dans des murs, planchers et plafonds qui pourraient contenir de tels objets.

- Montants et solives sont espacés normalement de 40 ou 60 cm de centre à centre et sont en général larges de 38 mm, et les montants peuvent être séparés par des pare-feux. Tous objets plus rapprochés, ou de largeur différente, peuvent ne pas être un montant ou une solive.

INCIDENTS & ASTUCES DE CONSTRUCTION

SITUATION	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le scanner détecte des objets autres que des montants en mode StudScan ou en signale plus qu'il ne devrait y en avoir.	Un câblage électrique et du métal ou des tuyaux en plastique peuvent être proches du dos de la surface analysée ou la toucher.	<ul style="list-style-type: none"> Scannez la zone en Metal Scan pour déterminer si du métal est présent. Cherchez d'autres montants espacés régulièrement de 30, 40, ou 60 cm de chaque côté, ou contrôlez si le même montant se retrouve à des endroits situés directement au-dessus ou en-dessous de la première zone scannée. Un montant standard mesure environ 38 mm bord à bord. Tout objet plus ou moins large est susceptible de ne pas être un montant (sauf près d'une porte ou d'une fenêtre).
Difficulté à détecter le métal.	Le scanner a été calibré directement au-dessus d'une zone où se situe un fil actif.	<ul style="list-style-type: none"> L'appareil peut avoir été calibré au-dessus d'un objet métallique, réduisant sa sensibilité. Essayez d'étalonner à un autre emplacement. Scannez dans les deux directions horizontales et verticales. La sensibilité au métal augmente lorsque l'objet métallique est parallèle à la cellule (située sous le logo Zircon).
La dimension d'un objet métal semble plus grande que la dimension réelle.	Le métal a une densité supérieure au bois.	Pour réduire la sensibilité en mode METAL, recalibrez le scanner au-dessus de chacune des deux premières marques (voir sous RECHERCHER DU METAL).
Détection constante de montants près de fenêtres et portes.	De nombreux montants sont utilisés.	Des montants doubles ou triples sont parfois utilisés autour des portes et fenêtres. Des linteaux sont posés par dessus. Détectez les bords extérieurs pour savoir où commencer.
Fils électriques suspects mais aucun n'est détecté.	Les fils sont blindés par un conduit métallique, un fil tressé ou une couverture murale métallisée.	Utilisez le mode Metal Scan pour rechercher pour une pièce de métal, un câble, ou un conduit métallique.
	Des fils à une profondeur supérieure à 50 mm de la surface peuvent ne pas être détectés.	Si il y a un interrupteur, mettez-le en position ON pendant l'analyse, mais sur OFF lorsque vous travaillez près des fils. Soyez plus prudent encore si la zone contient du contreplaqué, du bois épais en renfort derrière un mur sec ou que les murs sont plus épais que la normale.
	Les fils peuvent ne pas être sous tension.	Branchez une lampe dans la prise et allumez pour vérifier si les fils sont actifs.
L'indicateur de pile faible clignote et l'outil ne fonctionne pas.	Pile faible.	Installez une nouvelle pile 9 V alcaline avec une date de péremption éloignée.

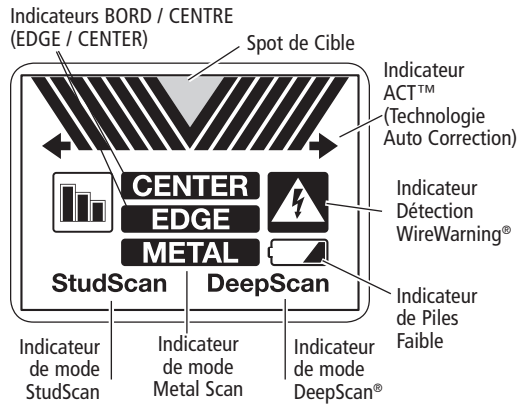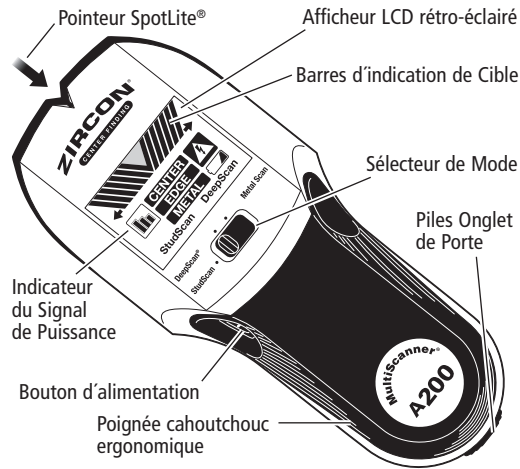

3 modes d'analyse :

- StudScan** situe le centre et les bords des montants (bois ou métal) jusqu'à 19 mm de profondeur
- DeepScan** situe le centre et les bords des montants (bois ou métal) jusqu'à 38 mm de profondeur
- Metal Scan** localise les métaux ferreux (magnétiques), tel l'acier, jusqu'à 75 mm de profondeur et les non ferreux (non-magnétiques), tel le cuivre jusqu'à 38 mm


La **détection WireWarning** détecte et avertit automatiquement de la présence de fils actifs sous AC (courant alternatif) dans les tous modes. Lorsqu'un courant est détecté, l'indicateur de la détection WireWarning apparait sur l'afficheur.

INSTALLER UNE PILE 9 V

Utilisez toujours une pile 9 V alcaline neuve avec date de péremption éloignée de plus de 3 ans de la date de l'achat. Faites correspondre le placement de la pile dans son logement avec le dessin.

L'**Indicateur de Pile Faible** clignote lorsque la charge de la pile est trop basse pour que le scanner fonctionne bien.

AVERTISSEMENT **Ne vous basez pas uniquement sur le scanner pour localiser des objets derrière une surface. Utilisez d'autres sources d'informations pour aider à localiser des objets avant de percer une surface: plans de construction, points d'entrées visibles dans les murs de tuyaux ou de câbles comme dans les sous-sols, normes d'espacement des montants.**

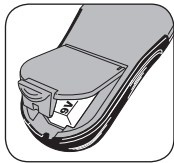

SELECTIONNER UN MODE / MISE EN SERVICE

Placez le sélecteur de mode sur celui souhaité : **StudScan**, **DeepScan**, ou **Metal Scan**.

Pour activer le scanner, maintenez le bouton pressé. Si le bouton n'est pas maintenu pressé, l'outil s'éteint.

TROUVER UN MONTANT

Pour obtenir les meilleurs résultats, tenez le scanner comme montré (**Figure A**), et déplacez le lentement pendant l'analyse. **Ne touchez pas la surface ni pendant la calibration ni pendant l'analyse.**

1. Sélectionnez le mode StudScan.

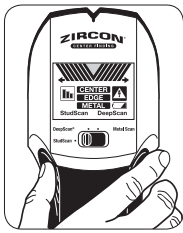


Figure A

2. Posez le scanner à plat sur la surface, puis pressez le bouton d'activation et maintenez le pressé. L'outil s'étalonne en 1 à 2 secondes. Un bip court confirme que la calibration est terminée. **NE BOUGEZ PAS LE SCANNER PENDANT LA CALIBRATION.**

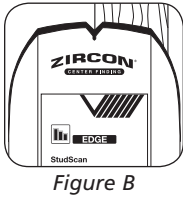


Figure B

3. En conservant le bouton d'activation appuyé, faites glisser lentement l'outil contre le mur. Lorsque le scanner trouve le bord d'un montant, il affiche EDGE (BORDS). (**Figure B**)

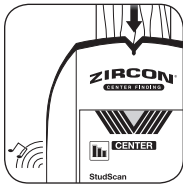


Figure C

4. Continuez à faire glisser. Lorsque le scanner trouve le centre d'un montant, il affiche CENTER (CENTRE), l'écran s'allume, le signal de puissance montre 3 barres et un signal sonore est émis. (**Figure C**)

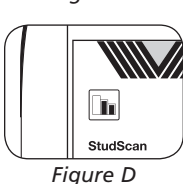


Figure D

NOTE: Si le signal ne montre que 2 barres (Figure D), le montant peut être trop profond. Sélectionnez le mode DeepScan et répétez l'analyse.

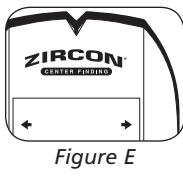


Figure E

Le scanner en fonction se ré-étalonne automatiquement. Si des flèches apparaissent sur l'afficheur (**Figure E**), le scanner a été calibré trop près d'un objet puis en a été éloigné. C'est ainsi qu'agit l'**ACT (Technologie Auto Correction)**.

SCANNEZ EN MODE DEEPSKAN

DeepScan peut détecter un montants jusqu'à 38 mm de profondeur. Pour chercher des objets plus profonds ou analyser des murs plus épais :

- Sélectionnez le mode DeepScan.
- Répétez les pas 2 – 4 sous TROUVER UN MONTANT.

RECHERCHER DU MÉTAL

Utilisez Metal Scan pour déterminer si l'objet trouvé est en bois ou en métal.

1. Sélectionnez Metal Scan.

2. Pour une sensibilité maximale, pressez et maintenez le Bouton d'Activation appuyé. Tenez le scanner éloigné de la surface jusqu'à ce qu'un court bip signifie l'achèvement de la calibration, puis placez-le contre la surface à analyser.

3. En conservant le bouton d'activation appuyé, faites glisser lentement l'outil contre le mur. **Marquez le point** où s'affichent le plus de barres centrales. Lors d'un très fort signal, l'outil s'allume et un bip continu se fait entendre. (**Figure F**)

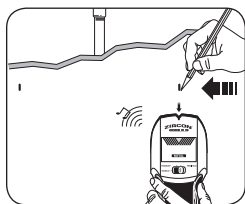


Figure F

4. Continuez dans la même direction jusqu'à diminution du nombre de barres puis inversez le sens. **Marquez le point** où les barres d'affichage atteignent leur maximum.

Le point central entre les deux marques indique la position de l'objet métallique.

NOTE: Si l'outil indique une grande surface de métal, affinez le scannage pour localiser plus précisément le centre.

AFFINER LA RECHERCHE DE METAL

1. Relâchez le bouton d'activation puis positionnez l'outil sur une des marques précédentes. Cela baissera la sensibilité et resserrera la zone d'analyse. (**Figure G**)

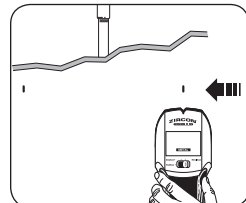


Figure G

2. Appuyez et maintenez pressé le bouton d'activation puis répétez les étapes 3 et 4 du § "RECHERCHER DU MÉTAL".

3. Recommencez autant que nécessaire pour une précision accrue. (**Figure H**)

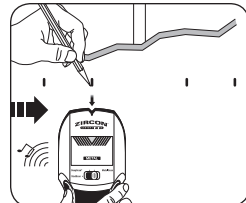


Figure H

NOTE: Si la moindre barre est affichée, du métal est présent. Une petite cible ou une cible profonde sous la surface peut ne montrer que 1 ou 2 barres et le scanner n'être pas capable de localiser le centre du métal.

AVERTISSEMENT **N'ASSUMEZ PAS QU'IL N'Y A PAS DE FILS ÉLECTRIQUES SOUS TENSION DANS LE MUR. NE PRENEZ PAS DE DÉCISIONS QUI PEUVENT ÊTRE DANGEREUSES SI LE MUR CONTIENT UN FIL ÉLECTRIQUE ACTIF. COUPEZ TOUJOURS L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, LE GAZ ET L'EAU AVANT DE PÉNÉTRER UNE SURFACE. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES CHOC ÉLECTRIQUES, DES INCENDIES ET / OU DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES AU BÂTIMENT.**

DÉTECTION WIREWARNING

La détection WireWarning de Zircon® fonctionne continuellement dans tous les modes. Quand un câble non blindé sous courant AC actif est détecté, l'Indicateur de Détection WireWarning apparaît. Si l'analyse débute sur un câble non blindé sous courant AC actif, l'Indicateur ou les barres du milieu clignotent en continu.

Faites preuve d'une extrême prudence dans ces circonstances ou lorsqu'un câblage sous CA est présent.

AVERTISSEMENT **LE SCANNER PEUT NE PAS DÉTECTER DE COURANT ACTIF SI LES FILS SONT À PLUS DE 50MM SOUS LA SURFACE ANALYSÉE, DANS DU BÉTON, ENCHASSÉS DANS UN CONDUIT, DERRIÈRE DU CONTREPLAQUÉ OU UNE COUVERTURE DE MUR MÉTALLIQUE, OU SI DE L'HUMIDITÉ EST PRÉSENTE DANS LE VOISINAGE.**

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Zircon Corporation, ("Zircon") garantit ce produit contre tout défaut pendant deux ans, pièces et main-d'oeuvre, à partir de la date d'achat. Tout produit sous garantie retourné au lieu d'achat accompagné de sa preuve d'achat pourra être remplacé au gré du vendeur. Cette garantie est limitée au circuit électronique et exclut spécifiquement tout dommage causé par une utilisation fautive, ou négligence. Cette garantie annule toute autre garantie, exprimée ou implicite, et aucune autre démarche ou réclamation d'aucune nature ne pourra faire obligation ni contraindre Zircon. Toute garantie tacite applicable à ce produit est limitée aux 2 ans suivant sa date d'achat.

TRAVAILLER AVEC DES MATERIAUX DIFFÉRENTS

Papier peint Ce scanner fonctionne normalement sur les murs recouverts de papier peint ou tissus sauf si les matériaux contiennent un feuilleteage ou des fibres métalliques ou sont encore mouillés après application. Un papier peint peut demander plusieurs semaines à sécher.

Murs fraîchement peints Ils peuvent prendre une semaine ou plus pour sécher après application. Il est délicat de localiser un montant en mode StudScan si une peinture sèche ou l'est à peine. Passez en mode Metal Scan pour situer les clous ou les vis qui fixent les murs secs aux montants.

Lattis et plâtre Du fait des irrégularités dans l'épaisseur du plâtre, il est difficile à ce scanner de localiser des montants dans les deux modes de recherche de montants. Passez en mode Metal Scan pour localiser les têtes des clous qui tiennent les lattes aux montants. Si le plâtre contient un maillage métallique de renfort, le scanner ne pourra pas détecter les montants à travers ce matériau.

Murs hautement texturés ou plafonds acoustiques

Lors de l'analyse d'un plafond ou d'un mur à surface irrégulière, placez une fine feuille de carton sur la surface à scanner et scannez sur le carton en mode DeepScan. Si vous obtenez des résultats inconstants, passez en mode Metal Scan pour localiser clous et vis à murs secs qui s'alignent verticalement là où se trouve un montant ou une solive.

Planchers en bois, sous-planchers, murs en placoplâtre sur revêtement contre-plaqué Utilisez le mode DeepScan et déplacez le scanner lentement. L'Indicateur du Signal de Puissance peut n'afficher que quelques barres quand le scanner localise un montant à travers une surface épaisse.

Ce scanner ne peut pas fonctionner pour trouver montants et solives à travers de la moquette ou un rembourrage. En situations problématiques, essayez d'utiliser le mode Metal Scan pour localiser clous et vis qui peuvent s'aligner horizontalement ou verticalement là où se trouve un montant ou une solive.

NOTE : La sensibilité à la profondeur et la précision peuvent varier selon l'environnement de la zone à analyser: contenu minéral, humidité, texture et consistance des matériaux du mur.

Câblages électriques et tuyauterie Dépendant de la proximité de la surface du mur de câblage électrique ou de tuyaux, le scanner peut les trouver de la même manière que des montants. La prudence est toujours nécessaire en clouant, coupant ou perçant dans des murs, planchers et plafonds qui peuvent contenir ces objets.

Montants et solives sont normalement espacés de 40 à 60 cm de centre à centre et sont larges de 38 mm. Tout objet plus ou moins proche ou de largeur différente est susceptible de ne pas être un montant ou une solive.

ZIRCON NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGE PARTICULIER, ACCIDENTEL OU CONSÉCUTIF A LA POSSESSION, L'UTILISATION OU LE DYSFONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT.

fr.zircon.com
info@zircon.com

©2019 Zircon Corporation • P/N 69520 • Rev B 03/19
ACT, DeepScan, MultiScanner, SpotLite, WireWarning, et Zircon sont des marques commerciales déposées ou des marques déposées de Zircon Corporation.

NL MultiScanner® A200 Multifunctionele Muurscanner

VOORDAT U BEGINT

ZIRCON® STUD FINDERS WERKEN DOOR HET METEN VAN DICHTHEIDVERANDERINGEN ACHTER DE MUUR. ANDERE OBJECTEN KUNNEN WORDEN GEDETECTEERD - VOORAL ALS ZE ZEER DICHT BIJ DE MUUR ZIJN. **DENK NIET DAT ALLES GEDETECTEERD EEN STUD IS.**

- Gebruik altijd nieuwe 9V alkaline batterijen met een vervaldatum van tenminste 3 jaar na de actuele datum. Plaats de batterij volgens de afbeeldingen in het batterijgedeelte.

- Vertrouw niet uitsluitend op de scanner om items achter een oppervlak te lokaliseren. Gebruik andere informatie om voorwerpen te lokaliseren, inclusief constructie-plannen, zichtbare invoerpunten van pijpen en bedrading in muren zoals in een kelder en standaard balk afstanden, voordat u het oppervlak open maakt.

- Start uw scan altijd in de StudScan-STAND die oppervlakken tot 19 mm diep scant. Scannen in DeepScan®-modus kan een object detecteren dat zich verder achter de wand bevindt en dat al dan niet een stijl is.

- Scan altijd voor balken op verschillende hoogtes op de muur en markeer de locatie van elk doel dat wordt aangegeven door de stud finder. Dit wordt "de muur in kaart brengen" genoemd. Buizen en andere objecten zullen waarschijnlijk geen constante metingen van vloer tot plafond geven, zoals een balk zal doen.

- Lezingen moeten altijd consistent en herhaalbaar zijn.

- Zircon scanners worden alleen aanbevolen voor gebruik binnenshuis.

- Balken lopen normaal van vloer tot plafond, behalve boven en onder ramen en boven deuren.



- Andere objecten die gewoonlijk worden gebruikt in muren, vloeren of plafonds zijn waterleidingen, gasleidingen, brandvertragers en elektrische bedrading.

- De detectiediepte en -nauwkeurigheid kan variëren afhankelijk van de scanomgeving, zoals mineraalgehalte, vochtgehalte, structuur en consistentie van de muurmateriaal.

- Schakel altijd de stroom uit wanneer u in de buurt van elektrische draden werkt.

- Afhankelijk van de nabijheid van elektrische bedrading of leidingen in het muuroppervlak, kan de scanner ze op dezelfde manier detecteren als balken. Voorzichtigheid is geboden bij spijkeren, snijden of boren in wanden, vloeren en plafonds die deze items kunnen bevatten.

- Stijlen en balken zijn normaal 40 of 60 cm uit elkaar, ze zijn normaal 38 mm breed, en stijlen kunnen worden gescheiden door brandvertragers. Alles dicht bij elkaar, of van een andere breedte, zal geen dwarsbalk of balk zijn.

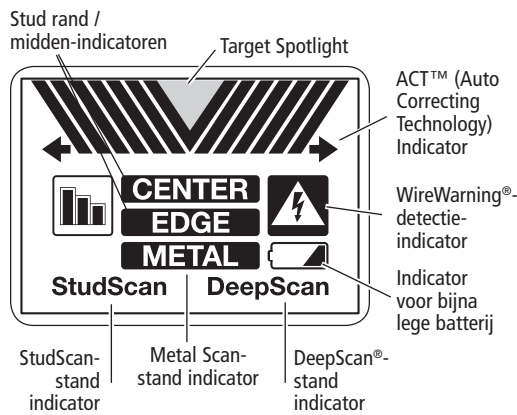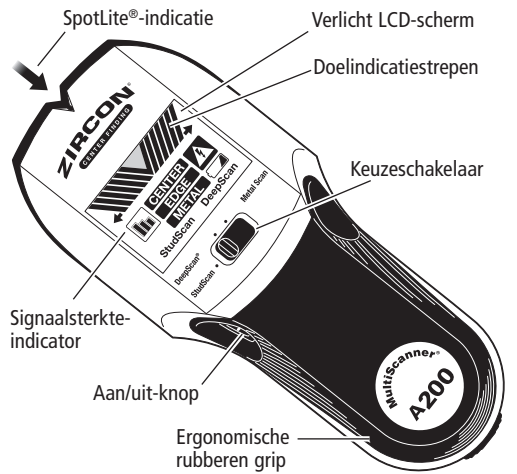

3 scanstanden:

- **StudScan** zoekt het midden en de randen van de balk (hout of metaal) tot 19 mm diep
- **DeepScan** zoekt het midden en de randen van de balken tot 38 mm diep
- **Metal Scan** lokaliseert ferro (magnetisch) metaal, zoals staal, tot 75 mm diep, en non-ferrometaal (non-magnetisch), zoals koper, tot 38 mm diep

WireWarning Detectie detecteert automatisch onafgeschermd bedrading onder stroomspanning (wisselstroom) en geeft een waarschuwing af in elke apparaatmodus.

INSTALLEER EEN 9 VOLT BATTERIJ

Gebruik altijd een nieuwe 9V alkaline batterij met een vervaldatum van tenminste 3 jaar na de actuele datum. Plaats de batterij volgens de afbeeldingen in het batterijgedeelte.



De batterij-indicator knippert wanneer de batterijlading te laag is om de scanner naar behoren te laten werken.

⚠ WAARSCHUWING Vertrouw niet uitsluitend op de scanner om items achter een oppervlak te lokaliseren. Gebruik andere informatie om items te lokaliseren voordat u het oppervlak binnendringen, inclusief con-structieplannen, zichtbare invoerpunten van pijpen en bedrading in muren zoals in een kelder en in standaard balk afstanden.


SELECTEER STAND / AANZETTEN

Schuif de selectieschakelaar naar de gewenste stand: **StudScan**, **DeepScan**, er **Metal Scan**.

Om de scanner te activeren, houdt u de aan / uit-knop ingedrukt. Als de knop niet wordt ingedrukt gehouden wordt schakeld het apparaat uit.

ZOEK EEN BALK


Voor de beste resultaten houdt u de scanner vast zoals wordt weergegeven (**Figuur A**) en beweegt u langzaam tijdens het scannen. **Raak het oppervlak niet aan tijdens het kalibreren of scannen.**

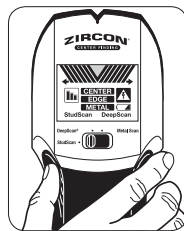

Figuur A


1. Stel de schakelaar in op StudScan.

2. Houd de scanner plat tegen de muur en houd vervolgens de aan / uit-knop ingedrukt. Binnen 1 – 2 seconden zal het apparaat kalibreren. Een korte pieptoon bevestigt dat de kalibratie is voltooid. **ERPLAATS SCANNER NIET TIJDENS KALIBRATIE.**

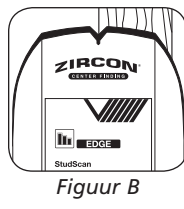


Figuur B

3. Houd de aan / uitknop ingedrukt en schuif de scanner langzaam tegen de muur. Wanneer de scanner de rand van een stijl vindt, wordt EDGE weergegeven. (**Figuur B**)

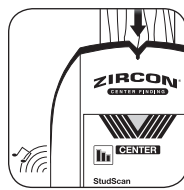


Figuur C

4. Ga door met glijden. Wanneer de scanner het midden van een stijl vindt, verschijnt MIDDEN op het display, licht op, 3 balkjes geven signaalsterkte aan en een zoemer klinkt. (**Figuur C**)

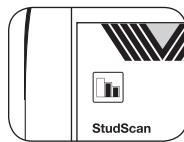

Figuur D

OPMERKING: Als slechts twee signaalbalken worden weergegeven (Figuur D), is de balk mogelijk te diep. Selecteer de DeepScan-modus en herhaal de scan.

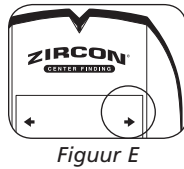

Figuur E

Scanner kalibreert automatisch opnieuw wanneer deze in gebruik is. Als er een pijltje verschijnt in het display (**Figuur E**) betekent dit dat de scanner te dicht bij een balk is gekalibreerd. De scanner moet dan verplaatst worden. Dit is **ACT (Auto Correcting Technology)**.

SCANNEN IN DEEPSCAN MODUS

DeepScan kan balken lokaliseren tot 38 mm diepte. Voor het lokaliseren van diepere balken of bij dickere muren:

1. Stel de schakelaar in op DeepScan.
2. Herhaal de stappen 2 – 4 onder ZOEK EEN BALK.

SCANNEN NAAR METAAL

Gebruik Metal Scan om te bepalen of het gevonden object hout is of een metalen spijker of buis is.

1. Selecteer de Metal Scan.
2. Houd de aan / uit-knop ingedrukt om de maximale gevoeligheid te behouden. Houd de scanner uit de buurt van het oppervlak tot een korte piep bevestigt dat de kalibratie is voltooid en plaats hem vervolgens op het te scannen oppervlak.


3. Blijf de aan / uitknop ingedrukt houden en schuif de scanner langzaam tegen de muur. **Markeer de plek** waar de meest middelste streepjes worden weergegeven. Bij een sterke aflezing licht de scanner op en klinkt er een gestage pieptoon. (**Figuur F**)

4. Blijf in dezelfde richting schuiven totdat de streepjes verminderen en draai vervolgens de richting om. **Markeer de plek** waar de weergavebalken het meest zijn. Het middelpunt tussen de twee markeringen is de locatie van het metalen voorwerp.


OPMERKING: als het apparaat een groot stuk metaal aangeeft, verfijn dan de scan om nauwkeuriger het midden te vinden.

VERFIJN DE METAALSCAN

1. Laat de aan / uit-knop los en plaats de scanner op een van de vorige markeringen. Dit wordt gereset naar een lagere gevoeligheid en het scangebied smaller. (**Figuur G**)
2. Houd de aan / uit-knop ingedrukt en herhaal 3 en 4 onder SCANNEN VOOR METAAL.
3. Herhaal indien nodig voor meer nauwkeurigheid. (**Figuur H**)

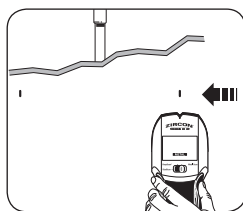

Figuur G

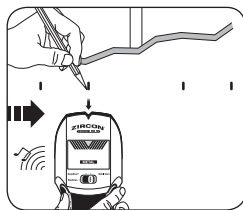

Figuur H

OPMERKING: Als er balkjes worden weergegeven, is er metaal aanwezig. Kleine doelen of doelen diep onder het oppervlak kunnen slechts twee of vier balken bevatten en de scanner kan het midden van het metaal mogelijk niet vinden.

⚠ WAARSCHUWING GA ER NIET VAN UIT DAT ER GEEN STROOMVOERENDE ELEKTRISCHE KABELS IN DE WAND ZITTEN. VOER GEEN ACTIES UIT DIE GEVAARLIJK KUNNEN ZIJN INDIEN DE WAND EEN STROOMVOERENDE ELEKTRISCHE KABEL BEVAT. SLUIT ALTIJD ELEKTRICITEIT, GAS EN WATER AF VOOR-DAT U EEN GAT IN HET OPPELVAK MAAKT. INDIEN DEZE INSTRUCTIES NIET WORDEN NAGEVOLGD, KAN DIT LEIDEN TOT EEN ELEKTRISCHE SCHOK, BRAND EN/OF ERNSTIG LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOM-MEN.

STROOMWAARSCHUWING

Van Zircon® WireWarning Detection-functie werkt continu in alle standen. De WireWarning Detector geeft aan wanneer onafgeschermd stroomspanning is gedetecteerd. Als het scannen start bij een onafgeschermd stroomspanningdraad dan knipperen de indicator display continu.

Ga uiterst voorzichtig te werk onder deze omstandigheden of wanneer er stroom voerende AC-bekabeling aanwezig is.

⚠ WAARSCHUWING DE SCANNER KAN DE STROOM NIET BEPALEN ALS DE KABELS MEER DAN 50 mm ZIJN ONDER HET GSCANDE OPPELVAK, IN BETON, IN EEN KOKER, ACHTER EEN SPAANPLAATMUUR OF ER EEN METALEN AFSCHERMING OP EEN MUUR IS AANGEBRACHT OF ALS ER VOCHT IN GSCANDE OPPELVAK AANWEZIG IS.

WERKEN MET VERSCHILLENDE MATERIALEN

Behang Deze scanner functioneert normaal op wanden bedekt met behang of stof, tenzij de materialen van metaalfolie zijn, metalen vezels bevatten of na toepassing nog steeds nat zijn. Behang kan mogelijk enkele weken na het aanbrengen uitgedroogd zijn.

Net geschilderde muren Het kan een week of langer duren voordat het droog is na het aanbrengen. Als het moeilijk is om een balk te vinden in StudScan Mode op pas gedroogde muur, schakel dan over naar Metal Scan Mode om de spijkers of gipsplaatschroeven te vinden die gipsplaat vasthouden.

Stuc en pleister Vanwege onregelmatigheden in de dikte van het gips, is het voor deze scanner moeilijk om balken te vinden in elke StudScan stand. Schakel over naar Metal Scan om de spijkerkoppen te vinden die houten latten op de balken vasthouden. Als de gips een metalen gaasversterking heeft, kan de scanner de balken door dat materiaal niet detecteren.

Sterk gestructureerde wanden of akoestische plafonds Wanneer u een plafond of wand met een ongelijk oppervlak scant, plaats dan dun karton op het te scannen oppervlak en scan over het karton in de DeepScan-modus. Als er onregelmatige scanresultaten worden ontvangen, schakel dan over op Metal Scan Mode om te lokaliseren spijkers of gipsplaatschroeven die verticaal uitgelijnd zijn waar een stijl of balk is geplaatst.

Houten vloeren, ondervloeren of gipsgipsplaten over multiplex Gebruik de DeepScan-modus en verplaats de scanner langzaam. De signaalsterkte-indicator kan slechts enkele balken weergeven als de scanner een balk door een dik oppervlak lokaliseert.

Deze scanner kan niet scannen op houten stijlen en dwarsbalken door tapijt en opvulling. Probeer in probleemsituaties Metal Scan te gebruiken om spijkers of schroeven te vinden die verticaal of horizontaal uitgelijnd kunnen zijn waar een stijl of balk zich respectievelijk bevindt.

OPMERKING: De detectiediepte en -nauwkeurigheid kan variëren afhankelijk van scanomgevingomstandigheden zoals mineraalgehalte, vochtgehalte, textuur en consistentie van de muurmateriaal.

Elektrische bedrading en leidingen Afhankelijk van de nabijheid van elektrische bedrading of leidingen in het muuroppervlak, kan de scanner ze op dezelfde manier detecteren als tapeinden. Voorzichtigheid is geboden bij het spijkeren, snijden of boren in wanden, vloeren en plafonds die deze items kunnen bevatten.

Studs en balken zijn normaal op een afstand uit 40 of 60 cm uit elkaar en zijn 38 mm breed. Alles dicht bij elkaar, of van een andere breedte, zal geen stud of balk zijn.

IN GEEN GEVAL ZAL ZIRCON VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR OM HET EVEN WELKE SCHADE, RESULTEREND UIT HET BEZIT, GEBRUIK OF SLECHT FUNCTIONEREN VAN DIT PRODUKT.

nl.zircon.com
info@zircon.com

©2019 Zircon Corporation • P/N 69520 • Rev B 03/19
ACT, DeepScan, MultiScanner, SpotLite, WireWarning, en Zircon zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Zircon Corporation.